

Pflegefibel

Die richtige Pflege,
Reinigung und
Wartung Ihrer Sitzmöbel



www.mayersitzmoebel.de

Mayer Pflegefibel

Stand Februar 2026

Inhaltsverzeichnis

ALLGEMEINES	2
PFLEGE & REINIGUNGSTIPPS – NACH MATERIALART.....	4
Metall – Pflege & Reinigung.....	4
Chrom.....	4
Chrom matt	4
Edelstahl.....	4
Chrom gebürstet „Edelstahllook“ / Edelstahl gebürstet	4
Pulverbeschichtungen matt.....	4
Alu poliert.....	5
Kunststoffe – Pflege und Reinigung	5
Holz – Pflege & Reinigung	5
Lackiertes Holz.....	5
Holzfurniere.....	5
Geöltes Holz	6
Schichtstoffe / Lamine.....	6
Bezüge - Pflege & Reinigung	6
Stoffe & Microfasern	7
Netz- / Mesh-Stoffe	7
Kunstleder	7
Echtleder	8
PFLEGE & REINIGUNGSTIPPS – NACH BAUTEILEN.....	8
Gasfedern	8
Rollen und Gleiter.....	8
Schrauben, Hebel und Muttern.....	9
ALLGEMEINE WARN- UND SICHERHEITSHINWEISE	9

ALLGEMEINES

Sie haben sich für ein hochwertiges, individuell gefertigtes Sitzmöbel entschieden. Folgende allgemeine Informationen gibt es zu beachten:

Unsere Sitzmöbel werden überwiegend straff gepolstert. Hierfür muss der Bezug produktionsbedingt an den Ecken in Falten gelegt werden. Je nach Elastizität des Bezugs entstehen dadurch kleinere oder größere Falten, die jedoch keinen Mangel oder Grund für Reklamationen darstellen – dabei handelt es sich vielmehr um eine warentypische Eigenschaft von Polstermöbeln.

Jede Rolle eines Bezugstoffes wird einzeln gefärbt und ist somit ein Unikat. So können leichte Farbunterschiede zum begutachteten Muster entstehen. Auch bei Leder gleicht keine Haut der anderen, Farb- und Strukturabweichungen sind daher selbstverständlich. Auch diese Unterschiede stellen keinen Mangel oder Grund für eine Reklamation dar.

Wie alle Produkte des täglichen Gebrauchs bedürfen auch Möbelstücke aus Materialien wie Holz, Metall und Polsterbezügen einer regelmäßigen Pflege, da sie einer ständigen Staub- und Kontaktverschmutzung unterliegen. Ganz allgemein sollte man diese Verschmutzungen nicht zu intensiv werden lassen, um die Reinigung nicht zu erschweren und die Haltbarkeit zu verlängern. Die richtige und regelmäßige Pflege und Reinigung erhält das gepflegte Aussehen und den Gebrauchswert Ihrer Sitzmöbel.

Der richtige Umgang mit Ihrem Mayer Sitzmöbel und ein adäquater Standort verlängern seine Lebensdauer entsprechend. Bitte beachten Sie folgende grundlegenden Hinweise zum sachgemäßen Umgang mit Ihrem Möbel, damit es Ihnen so lange wie möglich Freude bereitet:

- Möbel für Innenräume sind grundsätzlich immer bei normalen Zimmertemperaturen zu lagern. Zu hohe oder zu niedrige Temperaturen bzw. Luftfeuchten sind zur Möbellagerung ungeeignet.
- Die Möbel sollten keinen extremen Temperaturunterschieden/-schwankungen ausgesetzt werden.
- Lagern Sie die Möbel in einer sauberen Umgebung, die normalen Raumanforderungen entspricht.
- Bitte lagern Sie die Möbelstücke fern von Wärmequellen sowie ohne Kontakt zu Chemikalien, Rauchgasen, korrodierenden Oberflächen oder ähnlichem. Auch ein Platz direkt neben der Heizung lässt Ihr Sitzmöbel schneller altern.
- Damit die Farbe nicht verblasst und der Stuhl unansehnlich wird, schützen Sie unsere Möbel nach Möglichkeit vor direkter Sonneneinstrahlung (auch hinter Glas).
- Um den Gebrauchswert Ihrer Möbel zu erhalten, beachten Sie bei Reinigung und Pflege die Herstellerangaben der eingesetzten Reinigungsmittel und Geräte.
- Achten Sie bei der Auswahl der Reinigungsmittel vor allem darauf, dass nur pH-neutrale Mittel zum Einsatz kommen, da säurehaltige Reiniger die meisten Materialien, aus denen Möbel gefertigt werden, schädigen. Ebenso sollte auf die Reinigung mit alkalischen Reinigern, Lösemitteln, Chloriden, alkohol-, fett- und

öhlhaltigen Reinigungsmitteln sowie abrasiven Reinigungsmitteln wie Scheuermittel generell verzichtet werden.

- Als Hilfsmittel zur Reinigung eignen sich am besten saubere, weiche Bürsten, Schwämme und Tücher. Verwenden Sie keine Mikrofasertücher für die Reinigung von Holzoberflächen. Tragen Sie das Reinigungs- oder Pflegemittel nie direkt auf die Möbeloberfläche, sondern auf das Tuch oder den Schwamm auf, den Sie verwenden und beginnen Sie dann damit, das Mittel auf der Oberfläche anzuwenden und einzuarbeiten.
- Wichtig für eine effektive Reinigung ist auch immer das abschließende Trockenreiben der gereinigten Fläche. Dies schützt alle Materialien vor Korrosion, Wasserflecken, zurückbleibenden Rändern oder ähnlichen Beeinträchtigungen und erhält das Qualitätsniveau Ihres Sitzmöbels.

PFLEGE & REINIGUNGSTIPPS – NACH MATERIALART

Metall – Pflege & Reinigung

Chrom

Verchromte Teile sollten mit warmem Wasser und einem milden, pH-neutralen Flüssigreiniger gereinigt, danach mit klarem Wasser abgespült und zum Schluss mit einem weichen trockenen Tuch abgewischt werden. Auf keinen Fall sollten scheuernde Reinigungsmittel verwendet werden. Wir raten auch von handelsüblichen Chrompolituren ab.

Chrom matt

Die Reinigung erfolgt durch Abreiben der verschmutzten Fläche mit einem feuchten Tuch, gegebenenfalls etwas Glasreiniger und anschließendes Trockenreiben. Flüssigkeiten, insbesondere säurehaltige Flüssigkeiten, sollten schnellstmöglich entfernt werden, da diese irreparable Schäden hinterlassen können. Auf keinen Fall sollten scheuernde Reinigungsmittel verwendet werden. Wir raten auch von handelsüblichen Chrompolituren ab.

Edelstahl

Zur Reinigung von Edelstahl setzen Sie ein weiches, fusselfreies Tuch oder Schwamm, evtl. mit einem milden, pH-neutralen Flüssigreiniger ein, wischen dann mit klarem Wasser nach und reiben alles trocken. Kalkflecken können mit einem Spritzer Essig oder Zitronensaft entfernt werden. Nehmen Sie zur Reinigung auf keinen Fall grobe Scheuerschwämme, Stahlwolle oder eisenhaltige Materialien, da Sie damit die Oberflächenstruktur zerstören würden. Wir raten auch von handelsüblichen Edelstahlreinigern ab, wie sie beispielsweise für Küchenspülen Verwendung finden.

Chrom gebürstet „Edelstahllook“ / Edelstahl gebürstet

Ist die Oberfläche Ihres Möbels aus gebürstetem Chrom oder Edelstahl, sollten Sie diese nicht kreisförmig, sondern immer in der Struktur-/Schleifrichtung reinigen. Verwenden Sie hierzu am besten ein fusselfreies weiches Tuch, z. B. ein Microfasertuch. Reinigen Sie immer die komplette Oberfläche und nicht nur einen Teilbereich, da es sonst zu farblichen Unterschieden kommen kann. Nehmen Sie zur Reinigung auf keinen Fall grobe Scheuerschwämme, Stahlwolle oder eisenhaltige Materialien, da Sie damit die Oberflächenstruktur zerstören würden. Wir raten auch von handelsüblichen Edelstahlreinigern oder Chrompolituren ab.

Pulverbeschichtungen matt

Pulverbeschichtete Gestelle können einfach von Hand mit einem feuchten Tuch abgewischt werden. Trocknen Sie diese nach der Reinigung mit einem Tuch gut ab, um ein makellooses Ergebnis zu erhalten.

Alu poliert

Möbelteile aus Aluminium (wie z. B. Stuhlbeine oder Fußkreuze) lassen sich am besten mit einem weichen Lappen, warmem Wasser und einem milden Reiniger säubern. Aluminium ist sehr pflegeleicht, jedoch extrem anfällig für Kratzer, weshalb Sie niemals Metallschwämme oder harte Bürsten zur Reinigung verwenden sollten.

Kunststoffe – Pflege und Reinigung

Verwenden Sie zur Reinigung von Kunststoffoberflächen am besten ein weiches Tuch und eine milde Seifenlösung. Bitte verwenden Sie keine aggressiven Reinigungsmittel. Bei besonders hartnäckigen Flecken kann ein stark verdünnter Essig- oder Zitronenreiniger eingesetzt werden. Dieser sollte aber nur bei größter Notwendigkeit angewendet werden, da Kunststoffoberflächen durch scharfe Reinigungsmittel angegriffen werden und so schneller verschmutzen können. Auch der Einsatz auf dem Markt erhältlicher, spezieller Kunststoffreiniger sollte unbedingt an unauffälliger Stelle zuvor getestet werden. Nach dem Reinigen sollten Sie die Teile zunächst mit klarem Wasser und danach trocken abwischen.

Holz – Pflege & Reinigung

Bei Holzoberflächen unterscheidet maßgeblich die Oberflächenbearbeitung über Pflege & Reinigung des Möbels. Generell sollten Sie Holzoberflächen zwei Mal pro Jahr mit dem passenden Möbelpflegemittel behandeln.

Lackiertes Holz

Lackierte Holzoberflächen werden unabhängig von der Holzart grundsätzlich immer auf dieselbe Weise gereinigt.

Beachten Sie vor der Reinigung lackierter Holzoberflächen bitte stets die Angaben auf den Etiketten der Reinigungs- & Pflegemittel. Nicht zur Reinigung verwendet werden sollten unverdünnte Reinigungskonzentrate, scharfe Reinigungsmittel mit Zusätzen wie Ammoniak (Salmiakgeist) oder alkoholhaltige Reiniger. Auch die Nutzung von Reinigungsmitteln mit Scheuerzusätzen kann Holzoberflächen schädigen, ebenso sollten Sie keine Tücher oder Schwämme mit rauer Oberfläche verwenden; verwenden Sie vielmehr zur Reinigung und Pflege ausschließlich weiche Materialien wie Baumwolltücher oder Schwämme. Wischen Sie unmittelbar nach der Reinigung mit einem trockenen Tuch nach.

Holzfurniere

Ausgeschüttete Flüssigkeiten sollten von furnierten Oberflächen sofort entfernt werden, ansonsten können sich Ränder bilden. Heiße Gegenstände sollten nicht auf der Fläche abgestellt werden, da sonst Verfärbungen der Oberfläche möglich sind.

Holzfurnierte Teile sollten nur mit einem feuchten Tuch in Faserrichtung gereinigt werden, setzen Sie keine Möbelpolituren ein. Nach der Reinigung müssen die Oberflächen sofort mit einem fusselfreien Tuch getrocknet werden.

Geöltes Holz

Je nach Beanspruchung sollten Sie die Oberfläche 1-2 Mal im Jahr nach ölen. Verwenden Sie zur Nachbehandlung entsprechende Möbel-Öle, die im Fachhandel erhältlich sind. Beachten Sie dabei, immer das komplette Möbel zu behandeln, niemals nur Teilbereiche. Zwischendurch können die Möbelloberfläche nach Bedarf mit einem befeuchteten Tuch (kein Mikrofasertuch) gereinigt werden. Bei stärkeren Verschmutzungen verwenden Sie ein mildes, pH-neutrales Reinigungsmittel und wischen Sie die saubere Fläche anschließend mit einem weichen, fusselfreien Tuch trocken.

Schichtstoffe / Lamine

Die Verschmutzung wird mit einem angefeuchteten, weichen Tuch von der laminierten Oberfläche entfernt und mit einem trockenen Tuch nachpoliert. Verzichten Sie auf Scheuermittel, andere schleifende Reinigungsmittel und schleifende Schwämme, da diese die Oberfläche beschädigen können.

Bezüge - Pflege & Reinigung

Grundlegende Pflegetipps für die Bezüge Ihres Sitzmöbels

- Staub, Verunreinigungen und Körperausdünstungen dringen in den Bezug ein und durch die entstehende Reibung können vor allem Stofffasern beschädigt werden. Damit Ihre Polstermöbel in einem guten Zustand bleiben, sollten Sie Staub und Krümel daher wöchentlich mit der Polsterdüse des Staubsaugers (max. 500 Watt!) entfernen.
- Flecken lassen sich prinzipiell am besten behandeln, solange sie noch frisch und nicht eingetrocknet sind.
- Das einfachste Hausmittel ist auch bei Ihren Polstermöbel-Bezügen die erste Wahl: Warmes Wasser und ein wenig neutrales, fettlösliches Spülmittel reichen oft schon aus, um Flecken zu behandeln. Blut, Urin und Ei sollten Sie mit kaltem Wasser behandeln, Seife ist hier nicht empfehlenswert.
- Behandeln Sie Flecken nicht punktuell, sondern immer großflächig, um Randbildungen zu vermeiden. Verwenden Sie hierzu ein Schwammtuch oder einen Lappen. Rubbeln Sie nicht, sondern tupfen Sie den Fleck mit einem Schwammtuch oder Lappen sanft ab, indem Sie von außen nach innen streichen. Reinigen Sie gut nach, um Restverschmutzungen zu entfernen. Verwenden Sie zur Nachreinigung destilliertes Wasser, um Kalkflecken zu vermeiden.
- Einige unserer Bezugstoffe sind von Haus aus mit einem speziellen Fleckschutz ausgerüstet und dadurch äußerst pflegefreundlich und vor Flecken optimal geschützt.

Natürlich stellt jeder Polstermöbel-Bezug – ob Textil, Kunstleder oder Echtleder – generell andere Ansprüche an Pflege.

Die richtigen Reinigungs- und Pflegemittel für Ihren Mayer-Bezug erhalten Sie in unserem Online-Shop auf www.mayersitzmoebel.de/pflegemittelshop – in Kooperation mit unserem Partner, dem Möbelpflege-Experten LCK.

Bitte beachten Sie außerdem Folgendes:

- Die Bezüge eignen sich nicht für chemische Reinigung.
- An den Nähten besteht immer die Gefahr, dass Flüssigkeiten (Getränke, Blut, Sekrete etc.) eindringen können.
- Möbelstoffe sind generell, auch bei einer vorhandenen Fleckschutzausrüstung, nicht vor Abfärben auf oder durch andere Textilien (z. B. Jeans) geschützt.
- Aufgrund von zu geringer Luftfeuchtigkeit in Räumen kann es in Einzelfällen zu statischer Aufladung kommen. Dies ist kein Mangel des Bezuges.
- Geringfügige Farbabweichungen sind aus technischen Gründen möglich und stellen keinen Reklamationsgrund dar.

Stoffe & Microfasern

Eine routinemäßige Reinigung Ihres Polsterstoffes sollte ca. alle 2 Wochen erfolgen. Saugen Sie den Polsterstoff auf niedriger Stufe mit der passenden weichen Polsterdüse ab. Ein- bis zweimal im Jahr sollten Sie Ihren Polstermöbelstoff einer gründlichen Reinigung unterziehen. Verwenden Sie dazu am besten die von uns empfohlenen Pflege- und Reinigungsmittel unseres Partners LCK, die exakt auf unsere Bezugskollektion abgestimmt sind.

Netz- / Mesh-Stoffe

Bürostühle mit atmungsaktiven, abriebfesten Netzstoffbezügen sind sehr beliebt für Arbeitssituationen, in denen langes, entspanntes Sitzen wichtig ist. Sie sind sehr robust und pflegeleicht. Ein Staubsauger hilft meist schon, kleine Verunreinigungen zu entfernen. Auch warmes Wasser mit etwas Spülmittel kann zur Reinigung verwendet werden. Trocknen Sie den Netzstoff anschließend ab.

Kunstleder

Zur normalen Reinigung saugen Sie den Kunstlederbezug einfach ab oder reiben Sie ihn nebelfeucht mit einem weichen Tuch ab. Stärkere Verschmutzungen oder Flecken (z. B. Öle, Fette, Kugelschreiber, Füller etc.) entfernen Sie am besten mit dem passenden Reinigungsmittel für Ihren Bezug (siehe www.mayersitzmoebel.de/pflegemittelshop). Für die schnelle Fleckentfernung eignen sich auch handelsübliche Feuchttücher für Babys ohne Pflegeölzusatz. Für großflächige Verschmutzungen können Sie warmes Wasser mit etwas Sensitiv-Spülmittel mit einem weichen Lappen verwenden und die behandelte Stelle danach gut trockenwischen.

Für desinfektionsmittelbeständige Kunstleder erhalten Sie bei uns eine Liste der geprüften Reinigungsmittel – sprechen Sie uns einfach an.

Zur Pflege verwenden Sie bitte ein passendes Pflegemittel für Ihren Bezug. Eine regelmäßige Pflege erhöht die Lebensdauer Ihres Kunstleders und ist unbedingt zu empfehlen.

Bitte benutzen Sie keine scharfen Lösungsmittel, Chloride, Poliermittel, synthetische Reinigungsmittel, Waschpoliermittel, Aerosolsprays und auch keine Mittel, die Alkohol, Öl oder Fett enthalten.

Echtleder

Sitzmöbel mit Lederbezügen brauchen eine spezielle Reinigung. Sie dürfen keine scharfen Reiniger verwenden, das würde dem Leder schaden. Meist ist ein feuchtes Tuch ausreichend, um Flecken und Verschmutzungen zu entfernen. Das Tuch darf nicht zu nass sein, da sonst unschöne Wasserflecken auf dem Leder entstehen. Bei starken Verschmutzungen und zur jährlichen Pflege setzen Sie bitte ein spezielles Lederpflegemittel ein und beachten Sie die Verarbeitungshinweise.

PFLEGE & REINIGUNGSTIPPS – NACH BAUTEILEN

Gasfedern

Die Gasfeder Ihres Drehstuhls bedarf keiner besonderen Pflege. Allerdings können sich mit der Zeit Ablagerungen am Kolben bilden, die zu Verschmutzung der Kleidung führen können. Wir empfehlen daher, diese Ablagerungen regelmäßig mit einem weichen Lappen zu beseitigen.

Die Gasfeder Ihres Barhockers ist ebenfalls wartungsfrei. Dennoch sollte hier in regelmäßigen Abständen der Korpus der Gasfeder im Bereich von Bodenplatte bis zum oberen Rohr mit einem öligen Tuch gereinigt werden. Hier kann sich Staub ansammeln und die im oberen Rohr sitzende Kunststoffbuchse verschmutzen. Dies kann über einen längeren Benutzungszeitraum hinweg zu unangenehmen Knarr- oder Quietsch-Geräuschen beim Drehen des Oberteils führen. Verwenden Sie hierzu ein Reinigungstuch der Firma Mayer Sitzmöbel oder einen weichen, mit Ballistol Universalöl benetzten Lappen. Entfernen Sie den leichten Ölfilm keinesfalls mit einem Reiniger, denn dieser ist technisch bedingt notwendig!

Sonstige Arbeiten im Bereich der Gasfeder, wie z. B. der Austausch, sollten nur durch eingewiesenes Fachpersonal ausgeführt werden. Die Gasdruckfeder darf nicht geöffnet werden.

Rollen und Gleiter

Für Ihre Sicherheit und für die unterschiedlichen Bodenbeläge und Funktionsanforderungen gibt es verschiedenste Rollen, z. B.:

- Teppichbodenrollen mit hartem Belag für textile Böden
- Hartbodenrollen mit weichem Belag für alle nicht textilen Böden
- Easy-Clean-Rollen mit allseitig gekapseltem Gehäuse

Ist ein Rollenwechsel nötig, z. B. nach einem Umzug oder Austausch des Bodenbelags – Rollen einfach mit einem kräftigen Ruck herausziehen und neue einstecken.

Halten Sie die Laufflächen der Rollen sauber, um Verschmutzungen des Bodenbelags zu vermeiden. Oft verheddern sich Haare in den Rollen, und der Stuhl lässt sich nicht mehr ordentlich über den Boden bewegen. Diese Haare sollten Sie regelmäßig aus den Rollen entfernen. Lösen Sie dazu die Rollen aus dem Fußkreuz und durchtrennen Sie die an der Achse aufgedrehten Haare mit einer Schere oder einem scharfen Messer. So lassen sich diese am besten von der Rolle lösen.

Zu beachten bei Sitzmöbeln mit Gleitern:

Auch Gleiter sind Verschleißteile und sollten regelmäßig geprüft werden, um Beschädigungen von empfindlichen Böden wie beispielsweise Parkett zu vermeiden. Wie schnell oder wie stark sich Bodengleiter abnutzen, ist variabel und hängt in erster Linie von der Beschaffenheit des Bodens ab. Bei Bedarf können verschlissene Bodengleiter einfach durch neue Gleiter ersetzt werden.

Schrauben, Hebel und Muttern

Alle drei Monate sollten Sie ihren Stuhl zur Sicherheit auf lose Schrauben, Hebel und Muttern kontrollieren. Beim täglichen Gebrauch können sich diese Teile lockern und im schlimmsten Fall Verletzungen verursachen. Die Inspektion Ihres Sitzmöbels dauert meist nur ein paar Sekunden, erhöht aber die Sicherheit.

ALLGEMEINE WARN- UND SICHERHEITSHINWEISE

Bitte beachten Sie außerdem Folgendes:

- Stehen Sie nicht auf unseren Sitzmöbeln und benutzen Sie diese nicht als Leiter.
- Benutzen Sie unsere Sitzmöbel nur mit der für diesen Stuhl ausgewiesenen maximalen Traglast.
- Benutzen Sie unsere Sitzmöbel nicht, bevor nicht alle Schrauben, Hebel und Verbindungen gemäß Montageanleitung korrekt montiert wurden.
- Falls Teile fehlen, gebrochen oder beschädigt sind, benutzen Sie das Sitzmöbel nicht mehr, bis es mit Originalteilen repariert wurde.
- Einige unserer Modelle werden teilmontiert ausgeliefert – diesen liegt eine Montageanleitung bei.

Bitte beachten Sie nach der Montage unbedingt folgendes:

Belasten Sie jedes fertig montierte Modell mit Gasfeder mehrmals mit Ihrem vollen Körpergewicht, bis der Sitz fest auf der Gasdruckfeder sitzt; ansonsten besteht die Gefahr, dass die schwere Bodenplatte bzw. das Fußkreuz sich beim Transport oder Tragen löst und Verletzungen und/oder Beschädigungen hervorruft. Dies betrifft sowohl Drehstühle als auch Funktions-/Rollhocker und Barhocker mit Gasfeder. Mangelnde Sorgfalt kann zu Verletzungen und/oder Beschädigungen führen!

Mayer Sitzmöbel GmbH & Co. KG
Am Brunnen 7
96257 Redwitz-Mannsgereuth
Telefon +49 (0) 92 64 800-0
E-Mail: kundenservice@mayersitzmoebel.de
www.mayersitzmoebel.de

Warnung:

- Stehen Sie nicht auf diesem Stuhl, benutzen Sie ihn nicht als Leiter. Setzen Sie sich nicht auf Arm- und Rückenlehne.
- Benutzen Sie diesen Stuhl nur mit einer Person.
- Benutzen Sie diesen Stuhl nicht, bevor nicht alle Schrauben, Hebel und Verbindungen korrekt montiert wurden.
- Prüfen Sie mindestens alle drei Monate, ob alle Schrauben, Hebel und Verbindungen korrekt sitzen.
- Falls Teile fehlen, gebrochen oder beschädigt sind, benutzen Sie diesen Stuhl nicht mehr, bis er mit Originalteilen repariert wurde.
- Lassen Sie Arbeiten an der Gasdruckfeder nur durch eingewiesenes Personal ausführen. Die Gasdruckfeder darf nicht geöffnet werden.

Grundlegende Pflegetipps:

- Wischen Sie sichtbare Metall- und Holzteile trocken ab, verwenden Sie für Metallteile ggf. etwas Glasreiniger.
- Entfernen Sie Staub und Krümel regelmäßig mit einem Staubsauger und einem weichen Bürstenaufsatz.
- Flecken lassen sich prinzipiell am besten entfernen, solange sie noch frisch und noch nicht eingetrocknet sind.
- Warmes Wasser und ein neutrales, fettlösliches Spülmittel reichen oft schon aus, um Flecken zu entfernen. Blut, Urin und Ei sollten Sie mit kaltem Wasser behandeln, Seife ist hier nicht empfehlenswert.
- Rubbeln Sie nicht, sondern tupfen Sie den Fleck mit einem Schwammtuch oder Lappen sanft ab, indem Sie von außen nach innen streichen.
- Halten Sie die Laufflächen der Rollen sauber, um Verschmutzungen des Bodenbelags zu vermeiden.

Bitte beachten Sie außerdem folgendes:

- Keine chemische Reinigung der Bezüge
- Die Verwendung von scharfen Lösungsmitteln, Chloriden, Poliermitteln und sonstigen alkohol-, öl- oder fetthaltigen Reinigungsmitteln kann Ihr Möbel dauerhaft schädigen.
- Vermeiden Sie direkte Licht- und Sonneneinstrahlung.
- Möbelstoffe sind generell nicht vor Abfärben durch oder auf andere Textilien geschützt.
- Geringfügige Farbabweichungen sind aus technischen Gründen möglich und stellen keinen Reklamationsgrund dar.

Warning:


- Do not stand on this chair, do not use it as a ladder. Do not sit on armrests or backrest.
- Use this chair with one person only.
- Do not use this chair until all screws, levers and connections have been correctly assembled.
- Check at least every three months that all screws, levers and connections are fixed correctly.
- If parts are missing, broken or damaged, do not use this chair until it has been repaired with original parts.
- Only have work on the gas lift carried out by trained personnel. The gas lift must not be opened.

General care instructions:

- Wipe visible metal and wooden parts dry, use glass cleaner for metal parts, if necessary.
- Remove dust and crumbs regularly with a vacuum cleaner and a soft brush attachment.
- In principle, stains are best removed as long as they are fresh and have not dried out yet.
- Warm water and a neutral, fat-soluble detergent are often sufficient to remove stains. Blood, urine and egg should be treated with cold water, soap is not recommended.
- Do not rub, but gently dab the stain with a sponge or a cloth by swiping from the outside to the inside.
- Keep the running surfaces of the casters clean to avoid dirty flooring.

Please also note the following:

- No chemical cleaning of the covers
- The use of harsh solvents, chlorides, polishing agents and other cleaning agents containing alcohol, oil or fat can permanently damage your furniture.
- Avoid direct light and sunlight
- Upholstery fabrics are generally not protected against staining by or on other textiles.
- Slight color deviations are possible for technical reasons and do not constitute a reason for complaint.

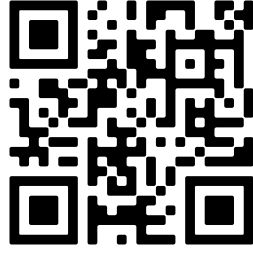

Mehr zum Thema?
Einfach den QR Code
scannen - hier geht's zur
Mayer Pflegefibel

Attention:

- Ne vous tenez pas debout sur cette chaise, ne l'utilisez pas comme échelle. Ne vous asseyez pas sur l'accoudoir ou le dossier.
- N'utilisez cette chaise qu'avec une seule personne.
- N'utilisez pas cette chaise tant que toutes les vis, leviers et connexions n'ont pas été correctement assemblés.
- Vérifiez au moins tous les trois mois que toutes les vis, leviers et connexions sont correctement positionnés.
- Si des pièces sont manquantes, cassées ou endommagées, n'utilisez pas cette chaise tant qu'elle n'a pas été réparé avec des pièces d'origine.
- Confiez le travail sur le vérin à gaz uniquement à un personnel qualifié. Le vérin à gaz ne doit pas être ouvert.

Conseils de soins:

- Essuyez les parties métalliques et en bois visibles, utilisez un nettoyeur pour vitre pour les parties métalliques si nécessaire.
- Enlevez régulièrement la poussière et les miettes avec un aspirateur et une brosse souple.
- En principe, il est préférable d'éliminer les taches tant qu'elles sont fraîches et n'ont pas encore séché.
- De l'eau tiède et un détergent neutre liposoluble suffisent souvent pour éliminer les taches. Le sang, l'urine et les œufs doivent être traités à l'eau froide, le savon n'est pas recommandé.
- Ne frottez pas, mais tamponnez délicatement la tache avec une éponge ou un chiffon en le glissant de l'extérieur.
- Gardez les surfaces de roulement des rouleaux propres pour éviter de salir le sol.

Veillez également noter les points suivants:

- Pas de nettoyage chimique des revêtements
- L'utilisation de solvants agressifs, de chlorures, d'agents de polissage et d'autres produits de nettoyage contenant de l'alcool, de l'huile ou des graisses peut endommager définitivement votre mobilier.
- Évitez la lumière directe et la lumière du soleil
- Les tissus d'ameublement ne sont généralement pas protégés contre les taches par ou sur d'autres textiles.
- De légères variations de couleur sont possibles pour des raisons techniques et ne constituent pas un motif de réclamation.

